Heath®/Zenith

Chime Extender

Model SL-6157

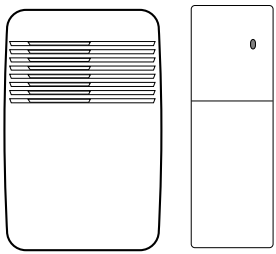

Your chime extender includes (Style of transmitter and chime may vary from illustration):

- Plug-in doorbell chime
- Extension Transmitter
- Hardware pack

NOTE: You will need to purchase four AAA batteries for the transmitter.

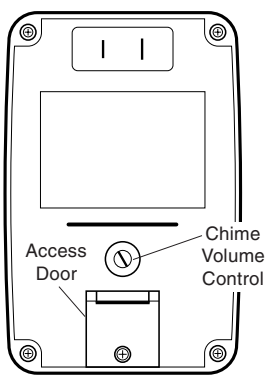

Figure 1

Your Heath®/Zenith Chime Extender allows you to add doorbell coverage to any room in your house without the need to run additional wires. The Chime Extender "listens" for your existing doorbell to ring, then transmits a radio frequency signal to the plug-in chme unit in another part of the house.

1. Set the chime volume on the back of the plug-in chime, if desired.

2. Plug-in the doorbell chime.

To reduce the risk of electrical shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

© 2003 DESA Specialty Products™

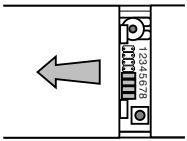

Figure 2

3. Install the Extension Transmitter.

1. Remove the battery cover from the Extension Transmitter by pressing on the cover with your thumb, then slide the cover off as shown Figure 2.
2. Install four AAA batteries (not provided). Make sure batteries are oriented properly (see page 5).

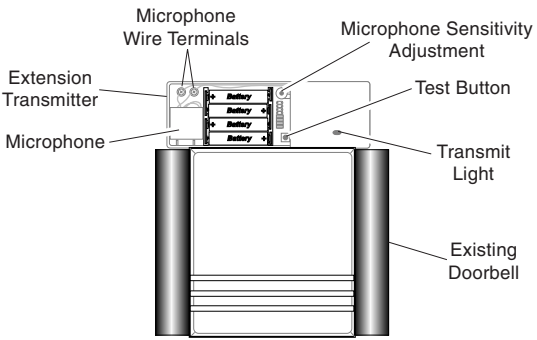

Figure 3

3. Note: The transmitter can be oriented horizontally or vertically. Temporarily place the Extension Transmitter in the intended mounting position. Press the Test Button. If the plug-in chime sounds, continue with step 4. If the plug-in chime does not sound, go to the Troubleshooting section before continuing with step 4.
4. With the Extension Transmitter still in the intended location, activate the existing door chime. If the plug-in chime sounds, proceed to step 7. If it does not sound, try different positions for the transmitter, or increase the microphone sensitivity (Figure 3) by turning the Microphone Sensitivity Adjustment clockwise. In some instances, it may be necessary to take the removable microphone out of the transmitter case, and mount it directly on the existing chime case or inside the existing chime case on a resonating chamber (not on chime bars). Please note–the microphone wires can be temporarily removed from the wire terminals (Figure 3) by loosening the terminals with a phillips screwdriver if wire routing through small openings in the existing chime cover is desired. There is a slot on the transmitter cover for the wires if an external mounting is required. Double-sided tape is provided to attach the microphone to your existing chime case.

5. Adjust the Microphone Sensitivity so that it is at the least sensitive position to reliably activate the transmitter. If the sensitivity is set too high, it may false trigger on common household noises.
6. When the system is working properly, carefully mark the desired location of the Extension Transmitter, and go to step 7 for final installation.

7a - Mount with Double Sided Tape

❒ Install the battery cover.

❒ Peel the protective backing from one side of two pieces of the double sided tape, and apply the tape to the areas on the back of the transmitter as shown in Figure 4.

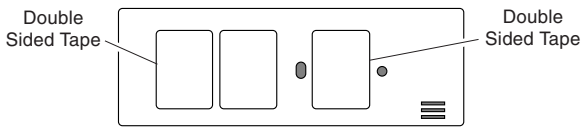

Figure 4

❒ Remove the remaining protective backing. Carefully stick the transmitter to the exact location marked in step 6.

7b - Mount with Screws & Hollow-Wall Fasteners

❒ Temporarily remove the batteries.

❒ Hold the transmitter in the desired location, and mark the two mounting holes.

❒ Set the transmitter aside. Drill two 7/32 inch mounting holes. Tap the hollow-wall fasteners into the two holes.

❒ Hold the transmitter in place, and secure with the two screws.

❒ Reinstall the batteries and the battery cover.

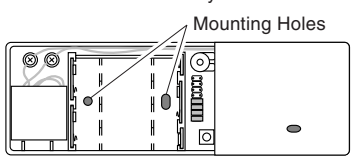

Figure 5

Code and Tune Settings

Code Settings

Note: Most installations will not require you to change any of the jumpers on your doorbell.

WARNING: Disconnect chime unit from power source before opening code access door. Close door and replace screw before reconnecting to power.

The transmitter and chime communicate by using a code that can be changed by removing and/or adding jumpers on both the transmitter and chime. The code is factory set; however, there are 128 selectable codes that allow you to expand your system and prevent outside interference. Another wireless doorbell system or other wireless products may cause interference and the system may not function properly. Follow the instructions below for setting a new code.

1. Disconnect the power to the transmitter and chime.
2. Open the cases and locate the jumpers on both the transmitter and chime (See illustration).
3. The transmitter and chime both have eight different jumper locations. The jumper positions 1 through 7 are used for setting the code.
4. To change the code, add and/or remove jumpers as needed. There are 128 different combinations. It is recommended to only change one jumper at a time and then check to see if system is functioning properly. Note: Jumpers in positions 1 through 7 must be exactly the same for both the transmitter and chime for this system to function.

Tune Settings

Your Heath®/Zenith wireless chime has different selectable tunes: **Ding** (one note), **Ding-Dong** (two note), or **Westminster** (eight note) (Available on selected Heath®/Zenith chimes). The factory setting is for the Ding-Dong tune (or Westminster, when available). This tune can be changed by following the instructions below.

- **Ding** (one note tune)
  Transmitter: Add a jumper to location 8.
- **Ding-Dong** (two note tune)
  Transmitter: Remove jumper from location 8.
  Chime: Remove jumper from location 8.
- **Westminster** (Eight note tune) (Available on selected Heath®/Zenith chimes)
  Transmitter: Remove jumper from location 8.
  Chime: Add a jumper to location 8.

Note: All models have both front and back door tune capabilities. You may purchase any Heath®/Zenith wireless push button for a second entrance.

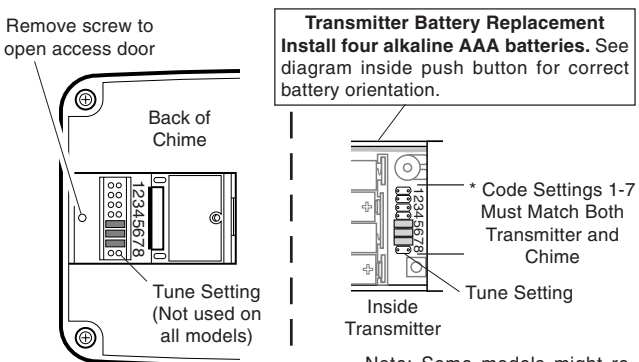
Remove screw to open access door
Back of Chime
12345678
Tune Setting (Not used on all models)
Transmitter Battery Replacement
Install four alkaline AAA batteries. See diagram inside push button for correct battery orientation.
12345678
* Code Settings 1-7 Must Match Both Transmitter and Chime
Tune Setting
Inside Transmitter

Note: Some models might require the use of tweezers to remove and replace the jumpers.

Troubleshooting

Chime does not sound:

- Red light on the transmitter does not light. Check polarity of batteries. Replace the transmitter batteries.
- Red light on the transmitter does light. Make sure the transmitter and the chime channels are the same (see page 5). Make sure the plug-in chime has power going to it.

Battery seems OK, but the chime does not work when installed:

- Do not mount the transmitter on metal or near metal studs. This reduces the transmitter range. Use 1/4" to 1/2" (6 to 13 mm) wood shims to move the transmitter off the metal surface.
- Attach the microphone directly to the existing chime case very near the ringing part (but not on it) of the existing chime.
- Try locating chime closer to transmitter.

The range of the chime can vary with location, temperature, and battery condition.

Chime false triggers to loud noises:

The Extension Transmitter has special circuitry to reduce false triggers from most common household noises. The transmitter is designed to optimize its response to mid-frequency sound where most mechanical doorbells operate and to minimize response to extremely low or high frequency sounds. Also, the desired sound must be present continuously for at least 2 seconds. This design reduces the response to door slams, vibration, normal music and talking, etc. Loud continuous noises such as yelling children or very loud music may cause false triggering. When operating in a location with unusually high ambient noise levels try the remedies below.

- Turn the sensitivity control counterclockwise to reduce sensitivity.
- Mount the microphone inside the existing chime as mentioned in step 4.

Technical Service

(Do Not Send Products)

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: **www.desatech.com.** If the problem persists, call* for assistance at **1-800-858-8501,** 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write* to:
DESA Specialty Products™
P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004
ATTN: Technical Service Specialty Products

* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

No Service Parts Available for this Product

Regulatory Information

This device (SL-6166-RX-A, SL-6157-A-TX) complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province. For a period of five years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. **Batteries are not covered.** To obtain a refund or a replacement, return the product to the place of purchase.

Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, or unauthorized service.

This warranty covers only DESA Specialty Products™ assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF DESA SPECIALTY PRODUCTS™ FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Retain receipt for warranty claims.

DESA Specialty Products™ reserves the right to discontinue and to change specifications at any time without notice without incurring any obligation to incorporate new features in previously sold products.

Heath/Zenith Extensor de campana

Modelo SL-6157

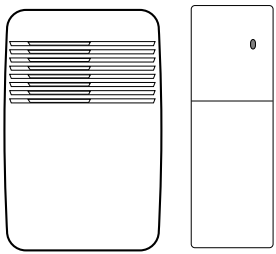

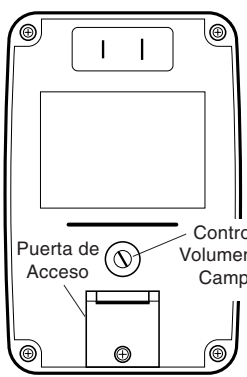

Figura 1

Su extensor de campana incluye (El estilo del transmisor y de la campana puede ser diferente al de la ilustración):

- Campana enchufable para el timbre de puerta
- Transmisor de la extensión
- Paquete de ferretería

NOTA: Usted deberá comprar las cuatro pilas AAA para el transmisor.

Su extensor de campana Heath®/Zenith le permite aumentar la cobertura del timbre de puerta a cualquier cuarto de su casa sin necesidad de instalar más cables. El extensor de campana "escucha" cuando el timbre de puerta suena y luego transmite una señal con frecuencia de radio a la unidad de campana enchufable en otra parte de la casa.

1. Fije el volumen de el timbre de campana.

2. Enchufe la campana en un tomacorriente de pared.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá insertarse en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el mismo no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja completamente, póngase en contacto con un electrista competente para qua éste instale el tomacorriente correcto. No cambie el enchufe de modo alguno.

© 2003 DESA Specialty Products™

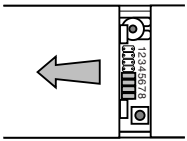

Figura 2

3. Instalación del transmisor de la extensión.

1. Quite la tapa de la batería del transmisor de la extensión presionando la tapa con su pulgar; luego deslice la tapa como se muestra en la Figura 2.
2. Ponga cuatro pilas AAA (no provistas). Asegúrese que las pilas estén orientadas correctamente (vea la página 13).

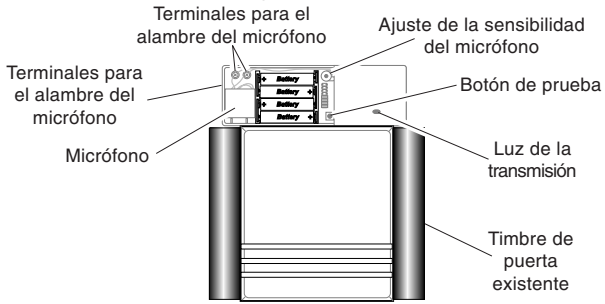
Terminales para el alambre del micrófono
Ajuste de la sensibilidad del micrófono
Terminales para el alambre del micrófono
Botón de prueba
Micrófono
Luz de la transmisión
Timbre de puerta existente

Figura 3

3. Nota: El transmisor puede ser orientado horizontalmente o verticalmente. Coloque por un rato el transmisor de la extensión en el lugar deseado de montaje. Presione el botón de prueba. Si la campana enchufable suena, vaya al paso 4. Si la campana enchufable no suena, vaya a la sección Análisis de Averías antes de continuar con el paso 4.
4. Con el transmisor de la extensión todavía en el lugar deseado, active la campana existente en la puerta. Si la campana enchufable suena, vaya al paso 7. Si no suena, pruebe diferentes posiciones para el transmisor o aumente la sensibilidad del micrófono (Figura 3) girando hacia la derecha el Ajuste de Sensibilidad del Micrófono. En algunos casos puede ser necesario sacar el micrófono removible de la caja del transmisor y montarlo directamente sobre la caja de la campana existente o dentro de la caja de la campana existente sobre una cámara resonante (no sobre las barras de la campana). Por favor note - se pueden quitar los alambres del micrófono por un rato de los terminales de los alambres (Figura 3) aflojando los terminales con un destornillador de estrella si se desea pasar el alambre por los pequeños agujeros de la tapa de la campana existente. Existe una ranura en la tapa del transmisor para los alambres, si se requiere un montaje externo. Se provee una cinta con adhesivo a los dos lados para fijar el micrófono a la caja de la campana existente.

5. Ajuste la sensibilidad del micrófono de manera que esté en la menor posición de sensibilidad como para que active al transmisor sin problemas. Si se calibra la sensibilidad a muy alto, puede haber falsas alarmas causadas por ruidos domésticos ordinarios.
6. Cuando el sistema esté funcionando como debe, marque con cuidado el sitio deseado del transmisor de la extensión y vaya al paso 7 para terminar la instalación.

7a - Montaje con cinta adhesiva a los dos lados

❒ Instale la tapa de la pila.

❒ Pele el forro protector de un lado de las dos piezas de la cinta de doble lado, y aplique la cinta a las áreas en la parte de atrás del transmisor, como se muestra en la Figura 4.

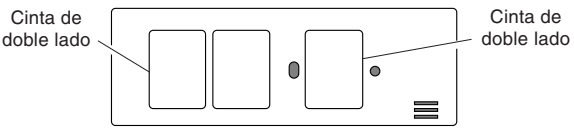

Figura 4

❒ Quite el resto del forro protector. Pegue el transmisor con cuidado en el lugar exacto que se ha marcado en el paso 6.

7b - Montaje con tornillos y sujetadores para pared hueca

❒ Quite las pilas temporalmente.

❒ Sostenga el transmisor en el lugar deseado y marque los dos agujeros de montaje.

❒ Ponga el transmisor a un lado. Perfore dos agujeros de montaje de 7/32 pulg. Introduzca los sujetadores para pared hueca en los dos agujeros.

❒ Sostenga el transmisor en su sitio y asegúrelo con dos tornillos.

❒ Ponga las pilas y la tapa de la pila.

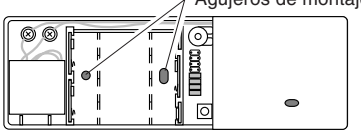

Figura 5

Programaciones del código y del tono

Programaciones del código

Nota: La mayoría de las instalaciones no requerirán que usted cambie ninguno de los puentes de su timbre de puerta.

ADVERTENCIA: Desconecte la unidad de la campana de la fuente de alimentación antes de abrir la puerta de acceso de códigos. Cierre la puerta y ponga los tornillos antes de reconectar la alimentación.

El transmisor y la campana se comunican usando un código al que se lo puede cambiar sea quitando y/o añadiendo puentes tanto al transmisor como a la campana. El código ha sido programado en fábrica; sin embargo, hay 128 códigos elegibles que le permiten expandir su sistema y evitar interferencia externa. Otro sistema inalámbrico de timbre de puerta u otros productos inalámbricos pueden causar interferencia y pueda ser que el sistema no funcione correctamente. Para programar un nuevo código siga las siguientes indicaciones:

1. Desconecte la alimentación al transmisor y a la campana.
2. Abra la caja y localice los puentes del transmisor y de la campana (vea la ilustración).
3. El transmisor y la campana tienen ocho diferentes lugares para los puentes. Las posiciones de puente del 1 al 7 se usan para programar el código.
4. Para cambiar el código añade y/o quite los puentes, como sea necesario. Existen 128 combinaciones diferentes. Se recomienda cambiar tan sólo un puente por vez y luego comprobar si el sistema funciona correctamente. Nota: Los puentes en las posiciones 1 a la 7 deben ser exactamente iguales en el transmisor y la campana para que este sistema funcione.

Programación del tono

Su campana inalámbrica Heath®/Zenith tiene tonos diferentes que pueden seleccionarse: **Tilín** (una nota), **Tilín-Talán** (dos notas), o **Westminster** (ocho notas) (Disponible en los timbres Heath®/Zenith seleccionados). La calibración de fábrica es el tono Tilín-talán (o el tono Westminster cuando está disponible). Este tono puede ser cambiado siguiendo las instrucciones que siguen.

- **Tilín** (tono de una nota)
  Transmisor: aumente un puente al sitio 8.
- **Tilín-talán** (tono de dos notas)
  Transmisor: Quite el puente del sitio 8.
  Campana: Quite el puente del sitio 8.
- **Westminster** (tono de ocho notas) (Disponible en los timbres Heath®/Zenith seleccionados)
  Transmisor: Quite el puente del sitio 8.
  Campana: Aumente un puente al sitio 8.

Nota: Todas las campanas tienen capacidad de tonos para las puertas frontal y posterior. Usted puede comprar cualquier pulsador Heath®/Zenith inalámbrico para una segunda puerta de entrada.

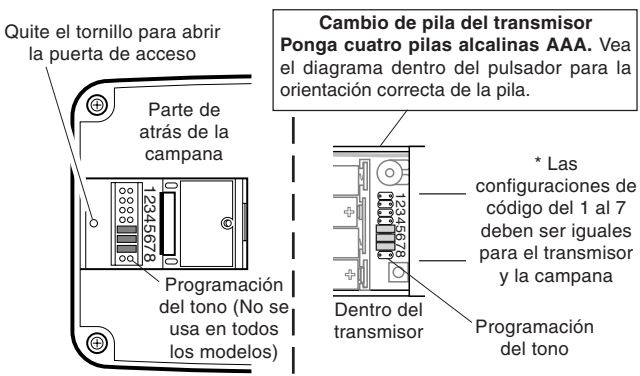
Quite el tornillo para abrir la puerta de acceso
Cambio de pila del transmisor
Ponga cuatro pilas alcalinas AAA. Vea el diagrama dentro del pulsador para la orientación correcta de la pila.
Parte de atrás de la campana
1 2 3 4 5 6 7 8
Programación del tono (No se usa en todos los modelos)
Dentro del transmisor
* Las configuraciones de código del 1 al 7 deben ser iguales para el transmisor y la campana
Programación del tono

Nota: Algunos modelos podrían requerir el uso de pinzas especiales para retirar y colocar los puentes.

Análisis de Averías

La campana no suena:

- La luz roja del botón del timbre no se prende. Cambie las pilas del botón del timbre.
- La luz roja del botón del timbre se prende. Asegúrese que los canales del botón del timbre y de la campana sean los mismos (Ver página 13). Cambie las pilas de la campana.

La pilas parecen estar buenas pero la campana no funciona una vez instalada:

- No instale la campana o el botón del timbre sobre metal o cerca de clavos de metal. Esto reduce el alcance del transmisor. Use cuñas de madera de 6 mm a 13 mm para separar la campana o el botón del timbre de la superficie de metal.
- Fije el micrófono directamente a la caja de la campana existente y muy cerca de la parte sonante (pero no sobre ella) de la campana existente.
- Trate de poner la campana más cerca del transmisor.

El alcance de la campana puede variar con la ubicación, la temperatura y la condición de la pila.

La campana suena cuando hay ruidos altos:

El transmisor de la extensión tiene un circuito especial para reducir falsas alarmas causadas por la mayoría de los ruidos domésticos comunes. El transmisor está diseñado a optimizar su respuesta a sonidos de media frecuencia, donde funcionan la mayoría de los timbres de puerta, y a minimizar su respuesta a sonidos extremadamente bajos o de alta frecuencia. Además, el sonido deseado debe ser continuo por lo menos por 2 segundo. Este diseño reduce la respuesta a los portazos, a la música normal y a las conversaciones, etc. Los ruidos altos continuos, tales como gritos de niños o música muy alta, pueden hacer que la campana suene. Cuando trabaje en tales lugares con niveles de ruido muy altos trate las siguientes soluciones.

- Gire el control de sensibilidad hacia la izquierda para reducir la sensibilidad.
- Monte el micrófono dentro de la campana existente, como se menciona en el paso.

Servicio Técnico

(No enviar los productos)

Si tiene algún problema por favor siga esta guía. Lo sentimos, pero no podemos contestar preguntas en español por teléfono. Usted puede también escribir* a:

DESA Specialty Products™

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto

Información Regulatoria

Este aparato (SL-6166-RX-A, SL-6157-A-TX) cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y con la RSS-210 de las Industrias del Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias dañinas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseable.

Se advierte al usuario que cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de cumplir con los reglamentos podría invalidar la autoridad del usuario para el uso de este equipo.

GARANTÍA LIMITADA A 5 AÑOS

Esta es una “Garantía Limitada” que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 5 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud. **Las pilas no están cubiertos banjo de esta garantia.** Para obtener el reembolso o reemplazo, devuelva el producto al lugar de compra.

No cubierto - Los servicios de reparación, regulación y calibración debidos al mal uso, abuso o negligencia, las bombillas y otras partes fungibles no se cubren con esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de montaje, pérdida por uso, o servicio no autorizado.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por DESA Specialty Products™ y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE DESA SPECIALTY PRODUCTS™ POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. Guarde el recibo para reclamos de garantía.

DESA Specialty Products™ se reserva el derecho de descontinuar y de cambiar las especificaciones a cualquier momento, sin previo aviso, sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos anteriormente.

Heath®/Zenith Prolongateur de carillon

Modèle SL-6157

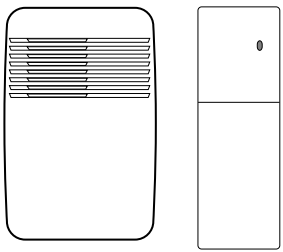

Votre prolongateur de carillon comprend (Le style de l'émetteur et du carillon peuvent varier par rapport à l'illustration):

- Carillon de porte enfichable
- Émetteur de prolongateur
- Ensemble de quincaillerie

REMARQUE : Il vous faudra acheter quatre piles AAA pour l'émetteur.

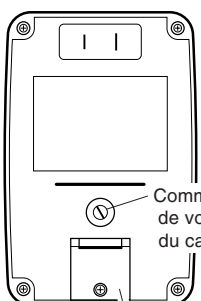

Figure 1

Votre prolongateur de carillon Heath®/Zenith vous permet d'étendre la couverture de tout carillon de porte à toute pièce de la maison sans ajout de fils. Le prolongateur de carillon «écoute» votre sonnerie de porte existante, puis transmet un signal radio au carillon enfichable qui se trouve ailleurs dans la maison.

1. Régler le volume du carillon à l'arrière du carillon enfichable, s'il y a lieu.

2. Enficher le carillon de porte.

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (un lame plus large que l'autre). Cette fiche peut être insérée dans une prise d'une seule façon seulement. Si la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, demandez à un électricien compétent d'installer une prise appropriée. Ne changez pas la fiche pour quelle que raison que ce soit.

© 2003 DESA Specialty Products™

595-5345-06 F

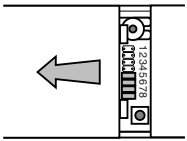

Figure 2

3. Installation de l'émetteur de prolongateur.

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles de l'émetteur en pressant sur le couvercle avec le pouce, puis faites glisser le couvercle comme indiqué à la Figure 2.
2. Installez quatre (4) piles « AAA » (non fournies). Assurez-vous que les piles sont orientées correctement (voir p. 21).

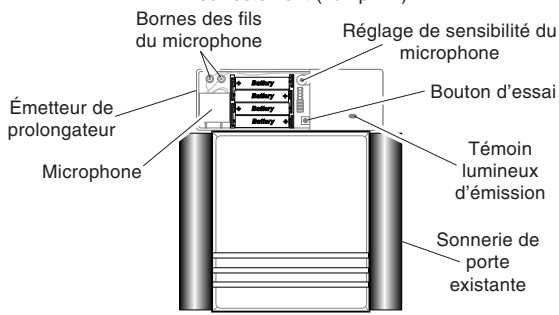

Figure 3

3. Note : L'émetteur peut être installé verticalement ou horizontalement. Placez provisoirement l'émetteur de prolongateur à sa position de montage prévue. Pressez le bouton d'essai. Si le carillon enfichable sonne, passez à l'étape 4. s'il ne sonne pas, consultez la section Dépannage avant de passer à l'étape 4.
4. Le prolongateur d'émetteur toujours à sa position de montage prévue, activez le carillon de porte existant. Si le carillon sonne, passez à l'étape 7. S'il ne sonne pas, modifiez la position de l'émetteur ou augmentez la sensibilité du microphone (Figure 3) en tournant la commande de sensibilité dans le sens horaire. Dans certains cas, il peut être nécessaire de sortir le microphone amovible du boîtier de l'émetteur et de le monter directement sur le boîtier du carillon existant ou à l'intérieur du boîtier du carillon existant sur une chambre de résonnance (pas sur les barres du carillon). Veuillez noter que les fils du microphone peuvent être enlevés provisoirement des bornes (Figure 3) en desserrant les bornes avec un tournevis en étoile si on désire faire passer les fils par les petits trous dans le couvercle du carillon existant. Le couvercle de l'émetteur comporte une fente pour le passage des fils dans le cas d'un montage externe. Le ruban à deux faces adhésives fourni sert à fixer le microphone au boîtier de votre carillon existant.

5. Réglez la sensibilité du microphone de manière qu'il puisse activer l'émetteur de façon fiable lorsqu'il se trouve à son plus faible niveau de sensibilité. Si la sensibilité est trop élevée, il pourrait être déclenché intempestivement par des bruits communs de la maisonnée.
6. Lorsque le système fonctionne correctement, prendre soin de marquer la position désirée de l'émetteur de prolongateur, puis passez à l'étape 7 pour compléter l'installation.

7a - Montage avec ruban à deux faces adhésives

❒ Installez le couvercle du compartiment des piles.

❒ Enlevez l'endos antiadhésif sur un côté de deux pièces de ruban à deux faces adhésives, puis appliquez le ruban à l'arrière de l'émetteur comme indiqué à la Figure 4.

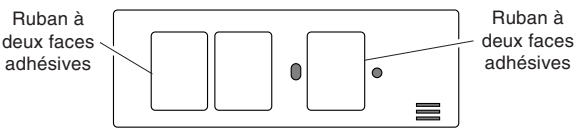

Figure 4

❒ Enlevez le reste du papier antiadhésif. Collez soigneusement l'émetteur à sa position exacte déterminée à l'étape 6.

7b - Montage avec vis et ancrages pour murs creux

❒ Enlevez provisoirement les piles.

❒ Placez l'émetteur à la position désirée, puis marquez l'emplacement des deux trous de montage.

❒ Mettez l'émetteur de côté. Percez deux trous de montage de 7/32 pouce (5,6 mm). Insérez les deux ancrages dans les deux trous.

❒ Tenez l'émetteur en place et fixez-le avec les deux vis.

❒ Réinstallez les piles et le couvercle du compartiment à piles.

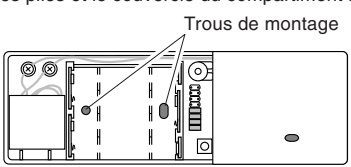

Figure 5

Réglages du code et de la mélodie

Réglages du code

Note : La plupart des installations n'exigent pas que vous changiez de cavaliers sur votre sonnette de porte.

AVERTISSEMENT : Débrancher le carillon de la source d'alimentation avant d'ouvrir la porte d'accès au code. Refermer la porte et replacer la vis avant de rebrancher le carillon.

L'émetteur et le carillon communiquent l'un avec l'autre en utilisant un code, que l'on peut changer par enlèvement/ajout de cavaliers au niveau de l'émetteur et du carillon. Le code est réglé en usine; 128 codes peuvent être sélectionnés de manière à vous permettre d'étendre votre système et de prévenir les parasites extérieurs. Une autre sonnette de porte sans fil ou un autre produit sans fil pourrait perturber le système et l'empêcher de fonctionner correctement. Pour régler le nouveau code, suivre les directives ci-dessous.

1. Coupez l'alimentation à l'émetteur et au carillon.
2. Ouvrez les boîtiers, et repérez les cavaliers de l'émetteur et du carillon (Voir illustration).
3. L'émetteur et le carillon comptent chacun huit (8) emplacements de cavalier différents. Les positions 1 à 7 servent au réglage du code.
4. Pour modifier le code, ajouter et/ou supprimer des cavaliers au besoin. Il en existe 128 combinaisons. Il est recommandé de ne changer qu'un seul cavalier à la fois et de vérifier si le système fonctionne correctement. Remarque : Les cavaliers des positions 1 à 7 doivent être exactement les mêmes, pour l'émetteur et le carillon, pour que ce système puisse fonctionner correctement.

Réglage de la mélodie

Votre carillon sans fil Heath®/Zenith peut jouer différents airs à sélectionner : **Ding** (une note), **Ding-Dong** (deux notes) et **Westminster** (huit notes) (Disponible sur certains modèles de carillon Heath®/Zenith). Le réglage de l'usine est celui du timbre Ding-Dong (ou l'air Westminster, lorsque disponible). Pour changer cet air réglé à l'usine, suivez les directives ci-dessous.

- **Ding** (une note)
  Émetteur : Ajouter un cavalier à la position 8.
- **Ding-Dong** (deux notes)
  Émetteur : Enlever le cavalier à la position 8.
  Carillon : Enlever le cavalier à la position 8.
- **Westminster** (huit notes) (Disponible sur certains modèles de carillon Heath®/Zenith)
  Émetteur : Enlever le cavalier à la position 8.
  Carillon : Ajouter un cavalier à la position 8.

Remarque : Tous les modèles sont dotés de fonctions d'air distinctes pour porte avant et porte arrière. Vous pouvez vous procurer toute unité de bouton-poussoir sans fil Heath®/Zenith pour une deuxième entrée.

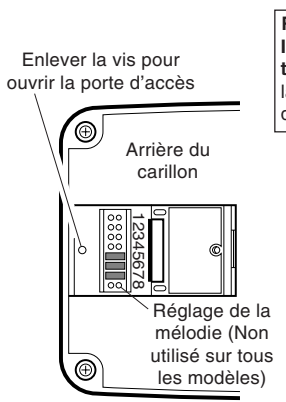
Enlever la vis pour ouvrir la porte d'accès
Arrière du carillon
12345678
Réglage de la mélodie (Non utilisé sur tous les modèles)

Remplacement des piles de l'émetteur Installez quatre (4) piles alcalines de type « AAA ». Voir la bonne orientation de la pile sur le schéma à l'intérieur de l'unité de bouton-poussoir.

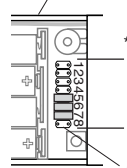
12345678
* Les réglages de code 1-7 doivent correspondre à l'émetteur et au carillon
Intérieur de l'émetteur
Réglage de la mélodie

Remarque : Pour certains modèles, il peut être nécessaire d'employer des petites pinces pour ôter et replacer les cavaliers.

Dépannage

Le carillon ne sonne pas:

- Le voyant rouge sur le bouton de sonnette ne s'allume pas. Remplacez les piles du bouton de sonnette.
- Le voyant rouge sur le bouton de sonnette s'allume. S'assurer que le canal du bouton de sonnette correspond au canal du carillon (Voir page 21). Assurez-vous que l'alimentation électrique se rende effectivement au carillon enfichable.

La batterie semble bonne, mais le carillon ne fonctionne pas après avoir été installé:

- N'installez pas le carillon ou le bouton de sonnette sur du métal ou près de montants métalliques. Ceci réduit la portée. Utilisez des cales de bois de 6 à 12 mm d'épaisseur pour écarter le carillon ou le bouton de sonnette de la surface métallique.
- Attachez le microphone directement au boîtier du carillon existant très près de la sonnerie (mais pas sur elle) du carillon existant.
- Essayez d'installer le carillon plus près de l'émetteur.

La portée du carillon peut varier suivant l'emplacement choisi, la température et l'état des piles.

Déclenchement intempestif du carillon par les forts bruits :
L'émetteur de prolongateur dispose d'un circuit spécial qui permet de réduire les déclenchements intempestifs attribuables aux bruits les plus courants de la maisonnée. L'émetteur est conçu pour répondre de façon optimale aux sons de fréquences intermédiaires dans les endroits où fonctionnent la plupart des sonneries de porte de type mécanique, et pour répondre de façon minimale aux sons de fréquences très basses ou élevées. En outre, pour qu'il y ait déclenchement, il faut que le bruit persiste pendant au moins 1/2 seconde. Ceci permet de réduire le déclenchement attribuable aux claquements de porte, à la vibration, à la musique et aux conversations normales, etc. Les forts bruits continus comme les cris des enfants ou la musique très forte peuvent déclencher le carillon. Lorsque le prolongateur de carillon est utilisé dans des endroits bruyants comme ceux-ci, essayez les mesures suivantes :

- Tournez la commande de sensibilité dans le sens antihoraire pour réduire la sensibilité.
- Installez le microphone à l'intérieur du carillon existant comme mentionné à l'étape 4.

Service Technique

(N'envoyez pas de produits)

Si vous éprouvez des difficultés, suivez ce guide. Vous pouvez également écrire à l'adresse suivante :
DESA Specialty Products™
P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004
* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit

Renseignements de règlements

Ce dispositif (SL-6166-RX-A, SL-6157-A-TX) est conforme aux exigences de la partie 15 des règles FCC et RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles, et 2) ce dispositif doit endurer tous les parasites reçus, y compris ceux susceptibles de provoquer un fonctionnement intempestif.

Avis à l'utilisateur : Les changements ou modifications, qui n'ont pas été explicitement approuvés par l'organisme chargé d'assurer la conformité aux règlements, pourraient invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement. **Les piles ne sont pas incluses.** Pour obtenir un remboursement ou un remplacement, retournez le produit au point d'achat.

Exclusions de la garantie - Le service de réparation, l'ajustement et l'étalonnage nécessités par un mésusage, un usage abusif ou la négligence, les ampoules et autres consommables ne sont pas couverts par la présente garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie ne comprend pas le remboursement pour dérangement, installation, temps de montage, perte d'utilisation ou service non autorisé. La garantie ne couvre que les produits assemblés DESA Specialty Products™ et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET DESA SPECIALTY PRODUCTS™ NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Conservez le reçu pour réclamations sous garantie.

DESA Specialty Products™ se réserve le droit de mettre fin à la production de ses produits ou d'en modifier les spécifications à tout moment, et elle n'est pas tenue d'incorporer les nouvelles caractéristiques de ses produits aux produits vendus antérieurement.